INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

ELIMINACIÓN E INSTALACIÓN DEL REGULADOR DE VENTANA (741-307)
Honda Accord Sedan 2003–2006

Consejos Generales Técnicos:

- Usar cinta de pintor en lugar de cinta adhesiva para segurar la ventana. Para asi, no dañar la pintura o dejar residuo pegajoso.
- Una herramienta plástica para hacer palanca seria útil. Fácilmente no dañará la montura delicada como un destornillador de metal.
- El regulador de reemplazo debe tener una buena cantidad de grasa en la zona de la diapositiva. Si no hay mucha grasa presente, grasa de litio blanco funciona bien para lubricar el área de la diapositiva.
- Las ventanas tintas de posventa pueden causar la ventana deslizarse más lento y añadir tensión adicional en el conjunto del regulador de la ventana.
- Los canales de la ventana deben limpiarse y ser lubricados antes de la instalación de un nuevo conjunto del regulador de la ventana. Un aerosol de silicona funciona bien.

POR FAVOR, USAR GAFAS DE SEGURIDAD!

Herramientas necesarias para la extracción e instalación del regulador de ventana y el motor:

- **Espray de lubricante de silicona**
- **Extractor de panel de retención**
- **Pico**
- **Cinta o cuña para soportar la ventana**
- **Destornillador con una punta plana o palanca plástica**
- **10mm llave o destornillador**
- **Destornillador phillips**

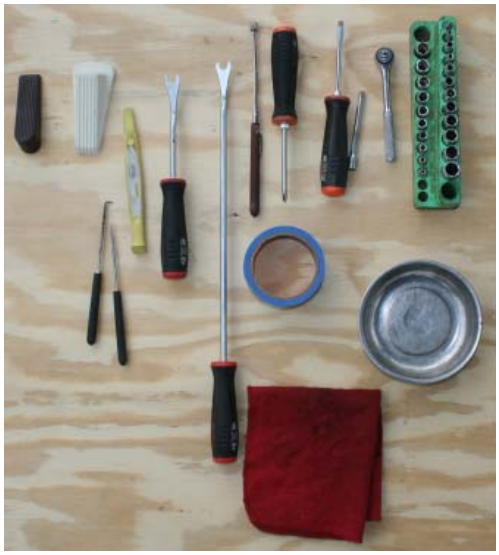

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Instrucciones de Eliminación

PASO 1: Para acceder el ensamblaje de regulador de ventana, quite al panel de moldura interior.

PASO 1a: Con cuidado, apalanque debajo de la pieza de panel triangular que está situado en esquina de la derecha superior. Quite la pieza de panel.

Apalanque debajo de plástico cerca de las flechas

Con el plástico quite

PASO 1b: Quite la cubierta del tornillo goma desde el área de la manija de la puerta. Para ayudar a alzaprimar, un pico está útil. Quite el tornillo phillips.

Quite la cubierta del tornillo goma

Quite el tornillo

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 1c: Con cuidado, apalanque debajo del bisel del interruptor y salte el interruptor sobre el ensamble de manija de la puerta. Usa una palanca plástica. La palanca plástica no la deja marcas en panel de moldura interior fácilmente. Desenchufe los dos conectores de interruptores.

Con cuidado, apalanque debajo del bisel del interruptor usando una palanca plástica

Desenchufe los conectores de interruptores

PASO 1d: Quite la pieza de panel plástica detrás de la manija de la puerta interior. Inserte un pico en la esquina de la derecha superior para bajar la garra y tire a fuera la pieza. Quite los dos tornillos phillips.

Baje la garra panel

Quite los tornillos phillips

PASO 1e: Con cuidado, apalanque el bisel de la puerta alejarse del panel de la puerta. Si está disponible, usa una palanca plástica. La palanca plástica no la deja marcas en el panel de moldura. Salte el bisel alejarse del panel.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 1f: Para desconectar el cable de cerradura de puerta, levante la brida de retención plástica arriba y fuera del cable y después deslice la punta del cable metálico a fuera de la brida de retención. Para quite la virola de montaje de cable plástico la salte a fuera del soporte metálico. Quite la manija de la puerta y deja a lado.

Levante la brida de retención plástica arriba y fuera del cable. Deslice la punta del cable metálico a fuera de la brida de retención.
Quite la virola de montaje de cable plástico

PASO 1g: El panel de la puerta está sujeta a la estructura de la puerta por el labio superior de la estructura de la puerta y seis retenedores de panel plástico que están situados en el fondo y a lados del panel. Para quite el panel de la puerta, inserte un extractor de panel de la puerta de retención o un destornillador con una punta plana entre el panel de la puerta y la estructura de la puerta y con cuidado apalanque arriba para desenganchar las bridas. Un extractor de panel de retención funciona mejor porque tiene una muesca que monta sobre las bridas de retención del panel de la puerta que permiten palanqueo mejor. Las bridas de retención del panel de la puerta pueden estar quebradizas y pueden romper fácilmente si no quite con cautela. Empiece en el fondo del panel y cuando el fondo del panel está flojo desde la estructura de la puerta, mueva a los retenedores en los lados. Tenga cuidado cuando apalancando sobre el panel de la puerta. Cuidado si está apalancando mucho en un área a fuera de una brida de retención, el panel está flexible y demasiada presión puede causar el panel a romper. Cuando todos los retenedores del panel de la puerta están flojos, despegue el panel del labio superior de la estructura de la puerta y despegue de la varilla de cerradero de puerta.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 1h: Mientras que soportar el panel de la puerta, tuerza el enchufe de bombillo en el sentido antihorario para quite desde el panel. También quite la brida de retención que sujeta el alambrado de bombillo al panel de la puerta, para hacer esto apalánquela desde el panel. No deje el panel colgar sobre el alambrado o daño al alambrado puede ocurrir. Deje el panel a un lado.

PASO 2: Quite los dos tornillos Phillips que soportan los soportes de manija de la puerta a la estructura de la puerta. Quite el soporte y deje un lado.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 3: Quite la virola de goma que está situado en la esquina de la izquierda superior del panel de la puerta. Quite la barrera vapor, despegando de la estructura de la puerta. Una espátula de vidriero puede ayudar si no al despegar fácilmente. Cuando la barrera vapor está quitado , déjela un lado. Tenga cuidado a no ponerse el sellador en contacto con la ropa o el interior del coche. Es muy difícil a quite de tela. Puede quite sellador de superficie metal con cortador de goma o un químico similar. Antes que usarlo chequee a asegurar que no va a dañar la superficie de pinta.

PASO 4: Enchufe el interruptor de ventana entre el conector del vehículo. Si el regulador de ventana todavía funciona, esta útil a mover el regulador arriba y abajo usando el interruptor. Si el regulador de ventana funciona, mover el regulador de ventana así los dos vidrios a pernos de instalación de 10mm para el regulador están accesibles dentro de los orificios en la estructura de la puerta. (Mira a las fotos debajo).

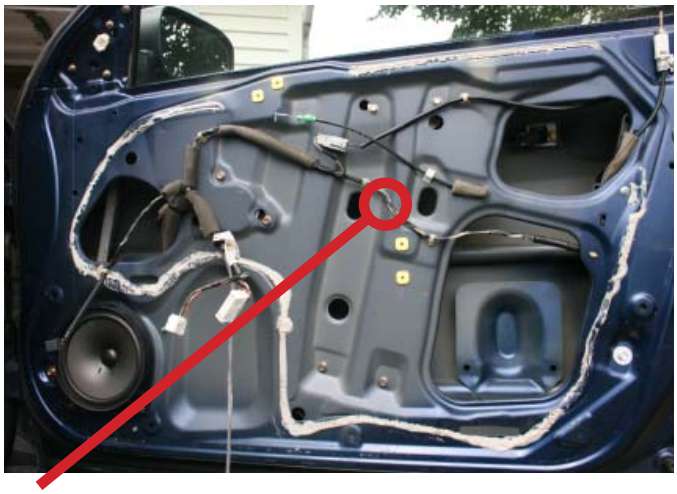

Mueva el regulador así los dos vidrios a pernos de instalación están accesibles dentro de estos orificios. Quite los pernos.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 5: Si el regulador de ventana no funciona o está adherido, es posible que necesite corta el cable del regulador de ventana para mover el vidrio a posición. Así la ventana no cae y rompe, asegura a soportar el vidrio de ventana antes que cortando el cable. Corte el cable con un cortador de cable fuerte. Después que el cable está cortado, mueva el vidrio así los pernos de instalación están accesibles mientras que soportar el vidrio. Es posible que necesite un ayudante para ayudar a soportar el vidrio.

PASO 6: Quite los dos vidrios a pernos de instalación de 10mm. Si no cortó el cable, el vidrio de ventana soportara por un entrepaño en corredera de regulador de ventana. Si cortó el cable, no estará nada a soportar el vidrio de ventana. Es posible que necesite un ayudante para ayudar a soportar el vidrio.

PASO 7: Use el interruptor de ventana o manualmente mover el vidrio de ventana a la posición completamente cerrado. Sujete el vidrio de ventana a la estructura de la puerta con cinta. Cinta de pintor está bien porque no daña la pintura de la puerta o deja un residuo pegajoso. Una cuña de madera o goma funciona a soportar el vidrio en posición. Instale la cuña entre del vidrio y el interior de la estructura de la puerta para soportar el vidrio en posición.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 8: Desenchufe el conector del motor de ventana. Quite los siete pernos 10mm que soportar el regulador de ventana a la estructura de la puerta. Incline el regulador de ventana a la derecha y hacia abajo y quite desde la puerta por el orificio grande en el fondo de la esquina derecha.

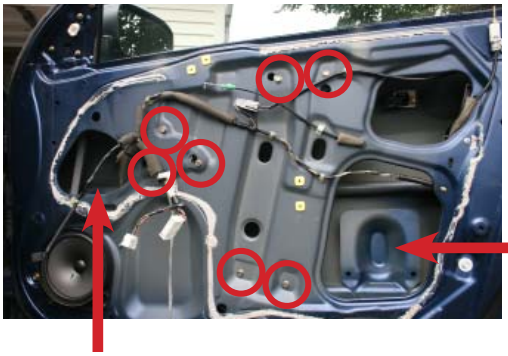
Quite los siete pernos que tienen un círculo
Incline el regulador a la izquierda y hacia abajo y quite de la puerta por este orificio
Alcance por este orificio para desenchufar el conector del motor de ventana

PASO 9: La puerta está lista para la instalación del nuevo regulador.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Instrucciones de Instalación

PASO 1: Hay tres de los pernos de instalación que puede empezar antes de instala el parte en la puerta. Empezar estos pernos antes hace más fácil la instalación porque el regulador puede estar soportando sobre estés pernos, ayudando a alinear los pernos de instalación restantes. Los orificios de la estructura de la puerta que alinear son alargados para este propósito.

Regulador de ventana original

Regulador de ventana nuevo.
Empezar los filetes en los tres pernos que tienen un círculo.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 2: Mueva el regulador de ventana en su lugar por instalarlo dentro del orificio en el fondo derecha de la puerta y alinear los pernos con los orificios alargados en la puerta. Cuando el regulador está soportando por los tres pernos ya han empezado, alinee los cuatro otros orificios de puerta con los orificios en el regulador correcto y empiece cada perno. Apriete todos los pernos equitativamente y apriete con torsión a 8N-m o 6 ft-lb.

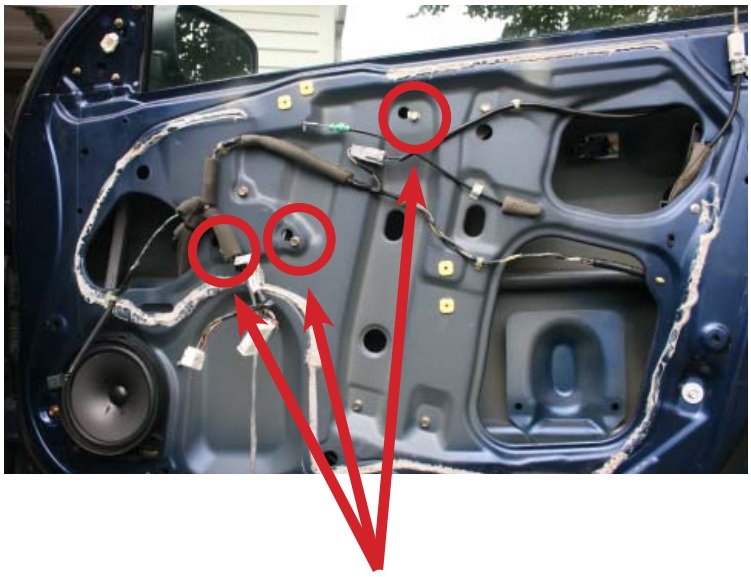

Para soportar el regulador, suspende sobre los tres pernos que ya han empezado

---

PASO 3: Reconecte el enchufe del motor de ventana.

PASO 4: Enchufe el interruptor de ventana entre el conector de vehículo. Mueva el regulador de ventana así los dos orificios de vidrios a pernos de instalación están accesibles dentro de los orificios en la estructura de la puerta.

PASO 5: Quite la cinta o la cuña desde el vidrio de ventana y con cuidado deslice el vidrio de ventana en su posición en el canal del regulador de ventana. Es posible que necesite un ayudante para soportar el vidrio para esto y el próximo paso. Aunque el vidrio de ventana está soportando por un entrepaño en el canal, el vidrio puede deslizar y caer.

PASO 6: Alinee los orificios del canal de regulador con los orificios de soporte de vidrio de ventana y filetee los dos pernos 10mm. Apriete los pernos equitativamente y apriete con torsión a 9.8N-m o 7.2 ft-lb.

PASO 7: Lubrique el canal de ventana con espray de silicona o una grasa de base silicona. Recomienda Honda la marca de grasa Shin-Etsu para lubricación.

PASO 8: Funcione el regulador de ventana para asegurar que el vidrio desplaza arriba y abajo suavemente y está alineado correcta en el canal.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 9: Cierre la ventana y desconectar el interruptor de ventana.

PASO 10: Reinstale la barrera vapor, asegure a empujar el cable de la manija de la puerta y alguno cableado dentro de los orificios correctos. Reemplace la virola de goma que ya estaba removido.

PASO 11: Vuelva a colocar el soporte de la manija de puerta a la estructura de la puerta usando los dos tornillos phillips que ya estaba removido.

PASO 12: Mire al fondo del panel de la puerta interior y asegure que todas las seis bridas de retención plástica están en buenos estados y están adjuntos al panel de la puerta. Si hay algunos retenedores se han atascado en la estructura de la puerta, remuévalos y vuelva a colocar al panel.

PASO 13: Cuando soportar el panel de la puerta, inserte el enchufe de bombillo entre el panel y tuérzalo en el sentido de las agujas del reloj para vuelva a colocar. Vuelva a colocar la brida de retención por el alambrado. No deje el panel colgar sobre el alambrado o daño al alambrado puede ocurrir.

PASO 14: Para mover el panel de la puerta interior en posición, alinee la varilla de cerradero de puerta con el orificio en el panel. Mueva el panel sobre la varilla de cerradero y cuelgue el panel sobre el labio superior de la estructura de la puerta.

PASO 15: Conduzca el cable de la manija de la puerta y el alambrado del interruptor de ventana dentro de los orificios en el panel de la puerta correcto y enganche el panel a la estructura de la puerta. Para hacer esto, ponga presión en los partes que tienen los retenedores.

PASO 16: Reconecte el cable de cerradura de puerta a la manija de la puerta por deslizando la punta del cable metálico entre el retenedor y después cierre la brida de retención plástica sobre el cable. Ponga en posición la manija de la puerta entre el orificio en al panel de la puerta y deslice en lugar.

PASO 17: Reemplace los dos tornillos phillips que mantienen la manija de la puerta a la estructura de la puerta. Cubra los tornillos con la pieza de panel que ha removido.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 18: Enchufe los conectores del interruptor de la ventana entre el interruptor de ventana. Ponga en posición el interruptor de ventana sobre el orificio en el panel de la puerta y deslice en lugar. Cuando reinstalar el interruptor, asegure que los cables no están pinzados.

PASO 19: Reemplace el tornillo phillip que mantiene la agarradera a la estructura de la puerta. Cubra con la pieza de panel que estaba removido.

PASO 20: Reemplace la pieza de panel triangular plástico que está situado en esquina de la derecha superior por enganchado en lugar.

PASO 21: Funcione la ventana arriba y abajo para asegurar que recorre suave y cierre en la posición correcta.

PASO 22: Revise la operación correcta de las funciones subida y bajada automática.

PASO 23: Si la ventana cierre y abre correctamente, pero las funciones subida y bajada automática no funciones, es posible que para activar tiene que hacer un procedimiento de reposición fácil. Este procedimiento sigue:

PASO 23a: Mueva la ventana arriba hasta que pararla en la posición completamente cerrada.

PASO 23b: Sujeta el interruptor por algunos segundos después de la ventana cierre.

PASO 23c: Mueva la ventana abajo hasta que pararla en la posición completamente abierta.

PASO 23d: Sujeta el interruptor por algunos segundos después de la ventana esta en la posición abierta.

PASO 23e: Ahora las características automáticas deberían activar.

PASO 24: Si cuando usando la funciona subida la ventana recorre a una posición media y después la retrocede por sí solo, es posible que tiene que hacer un procedimiento de reposición más complicada. Este procedimiento sigue:

PASO 24a: Siéntese en el vehículo y cerrar la puerta.

PASO 24b: Gire el interruptor de encendido a la posición encendido.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 24c: Funcione el interruptor de ventana así la ventana recorrer completamente abajo.

PASO 24d: Abra la puerta del conductor.

Nota: Completa los pasos e por h dentro de 5 segundos del uno a otra. Completa esos pasos por un total de 4 veces seguidas. Eso va a vaciar la memoria para el control del interruptor de ventana.

PASO 24e: Gire el interruptor de encendido a la posición cerradura.

PASO 24f: Apriete abajo y sujete el interruptor de ventana.

PASO 24g: Gire el interruptor de encendido a la posición encendido.

PASO 24h: Suelte el interruptor de ventana.

Nota: Asegure que la función subida no funciona. Si la funciona, hacer pasos e por h otra vez y asegurar que están terminados en el límite de tiempo de 5 segundos. Completa 4 veces en total.

PASO 24i: Funcione el interruptor de ventana así la ventana recorre completamente abajo.

PASO 24j: Funcione el interruptor de la ventana así la ventana recorre totalmente arriba y después apreté el interruptor en la posición subida por un segundo adicional.

PASO 24k: Chequee por operación correcta de las funciones subida y bajada automática. Repite los pasos arriba si las funciones automáticas todavía no está funcionando correcto.

Apreciamos sus opiniones con respecto a este producto!
Por favor llame a nuestro asistente técnico con desafíos o sugerencias en relación con la instalación o operación de este producto.

1-800-523-2492

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.